


Prolongateur / Dérivation de faisceau pour montage de feu latéral complémentaire sur châssis Renault Truck Premium ou Midlum

Lorsque le châssis d'un porteur Renault Premium ou Midlum est rallongé, on doit ajouter un feu latéral supplémentaire de chaque côté afin de respecter la directive 76/756/CE. Celle-ci impose la fixation d'un feu latéral orange homologué SM1 tous les 3 mètres maxi en partant de l'avant, pour les véhicules de plus de 6 mètres.

Important : Il faut une dérivation avec prolongateur de chaque côté pour alimenter les feux latéraux complémentaires gauche et droit (pour connexion entre autre sur feu latéral Vignal).

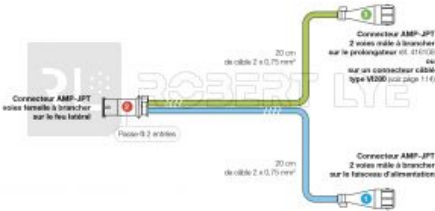

| Référence | Caractéristiques | Page Catalogue |
|-----------|--------------------------|----------------|
| 416106 | Dérivation de faisceau | 80 |
| 416108 | Prolongateur de faisceau | 80 |